





尺寸图

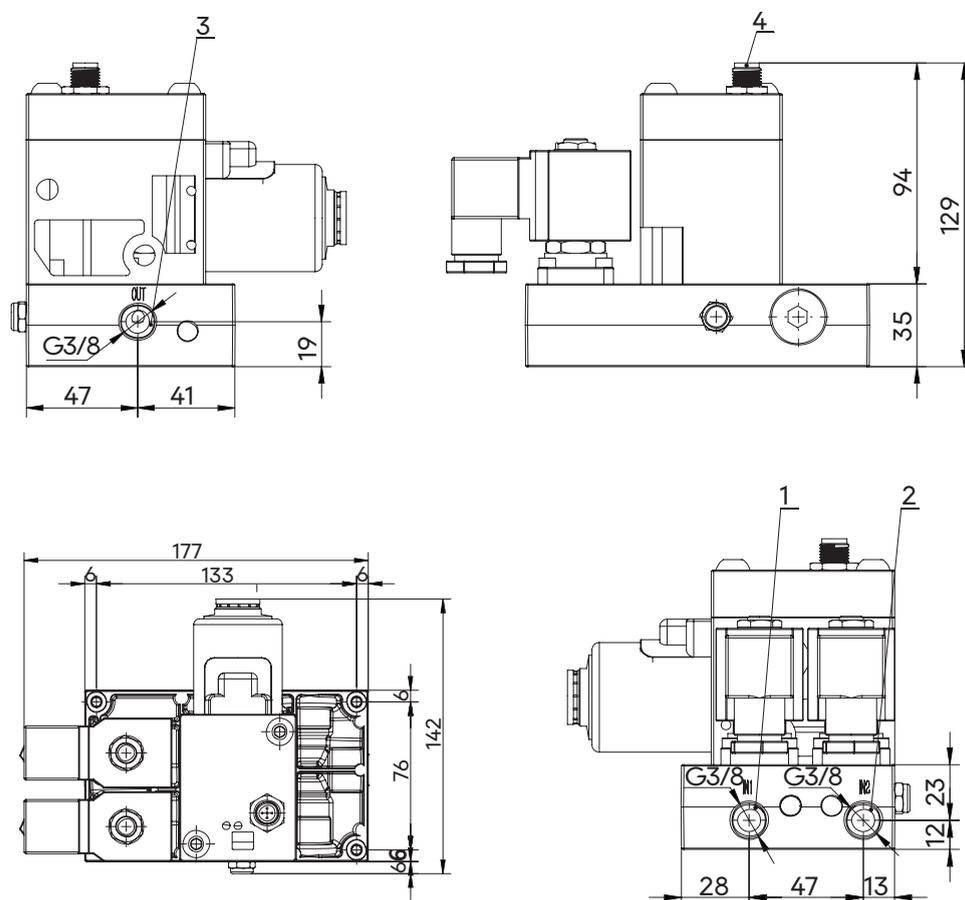


- 1) 进气接口1 (max.11Bar)
- 2) 进气接口2 (max.30Bar)
- 3) 出气接口
- 4) PV05比例阀电气接口

安装位置

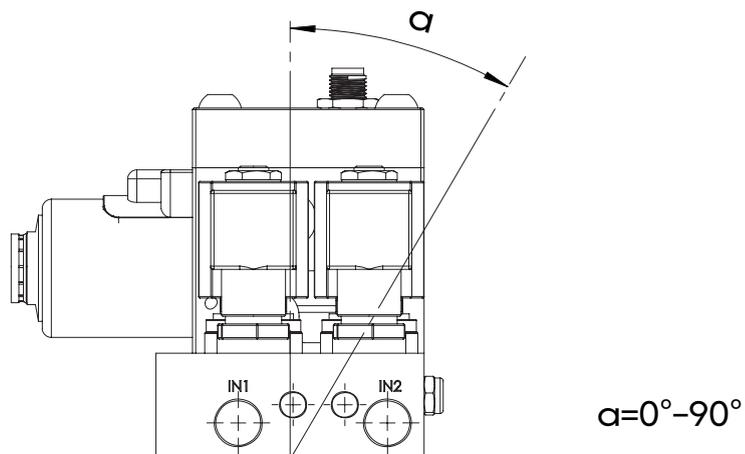


接口引脚定义图

- ①棕色线接24V;③蓝色线接0V;②白色线接信号隔离器的5号端子口
- ④黑色线和⑤灰色线:如不使用,做绝缘处理。

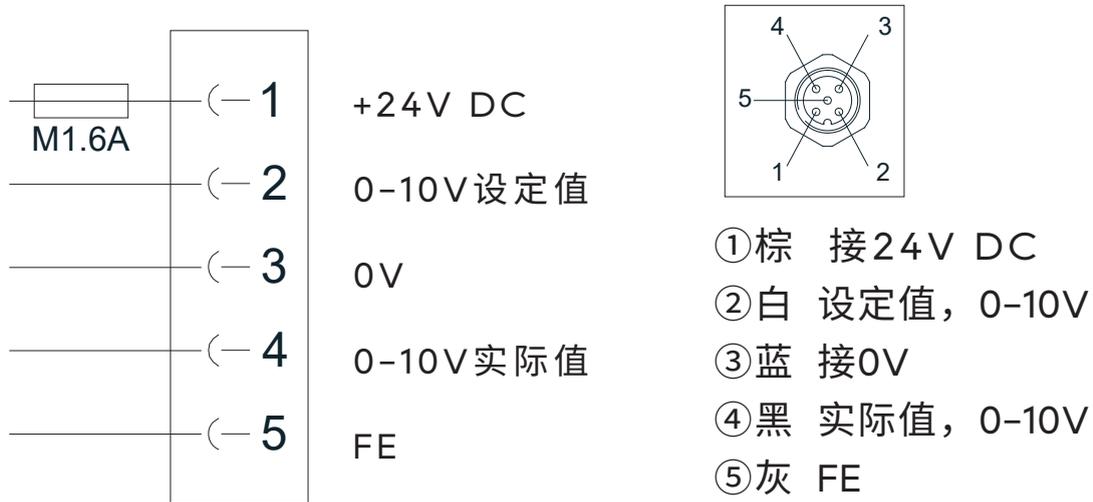

信号隔离器接线定义图:

- 16号端子接24V+;15号端子接0V;11号端子接DA+;12号端子接DA-;
- 5号端子接比例阀白色线;6号端子接0V;
- 1号端子,2号端子,9号端子,10号端子:不需要接线。

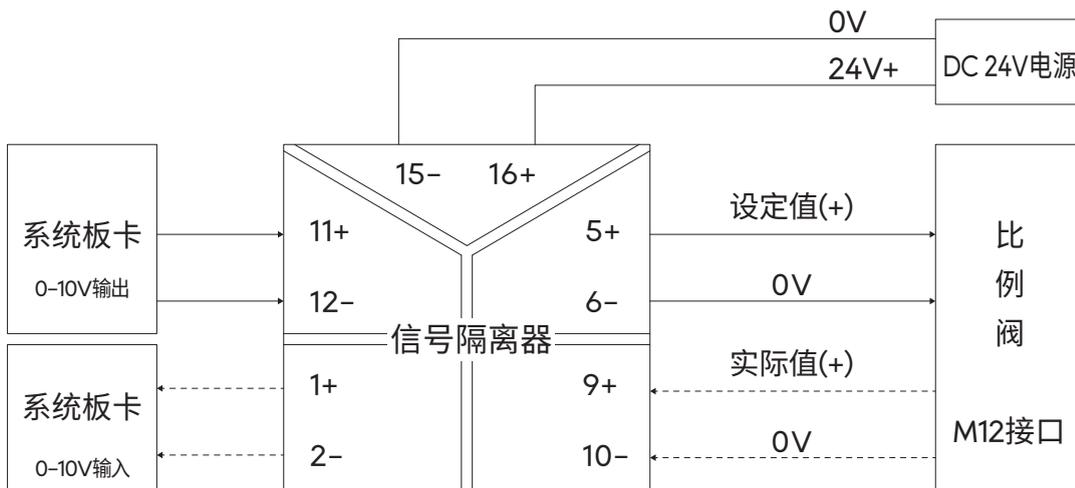

- ※ 工作电压必须用外部的M1.6A保护装置进行保护。
- ※ 为了保证电磁兼容,插头采用屏蔽电缆连接。